MY ARCADE®

GAMER MINI CLASSIC

User guide
Manuel d'utilisation
Guía del usuario
Manuale dell'Utente
Guia do usuário
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
ユーザー ガイド
دليل المستخدم




COLLECT THEM ALL!
WWW.MYARCADE.COM

ENGLISH

Includes
Gamer Mini Classic, wrist strap and user guide

Materials needed (not included)
3 AAA batteries and mini-screwdriver

Please read and follow this user guide thoroughly before using.

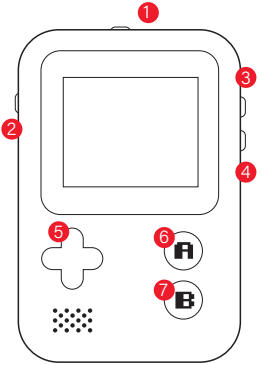

1. Power switch

2. RESET button


3. START button

4. VOLUME button


5. Directional pad

6. A button

7. B button

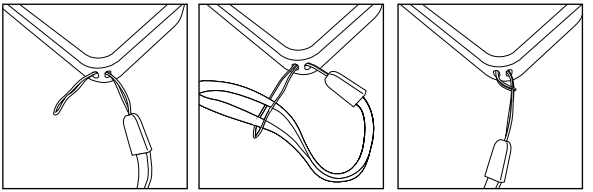

How to remove battery cover

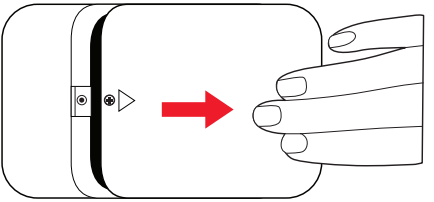

Button functions

NOTE: Button functions may vary per game.

Power switch - Turns the device on and off.

VOLUME button - To raise and lower the volume.

START button - To start and pause the game.

RESET button - To return to the main menu of games.

Directional pad - To select game from main menu and move during gameplay.

A and B buttons - Press and release for gameplay.


Sleep mode power saving


Please note this device is equipped with sleep mode to preserve battery life and will turn off after 1 minute of inactivity. Press the RESET button or move the power switch to the off position to reset your device. Once reset, you will be directed back to the main menu and lose game progress.

How to use

1. Remove the battery compartment cover on the back of the system.
2. Insert 3 AAA batteries (not included).
3. Replace the battery compartment cover.
4. Carefully use the REMOVE tab to remove the game image sticker from the front of the screen.
5. Move the switch located on the top of the system from off to on to turn on the system.

How to insert and remove the batteries

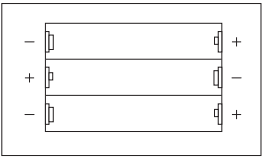

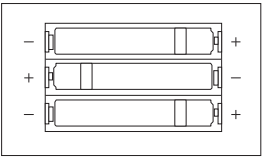

IMPORTANT: Use high quality alkaline batteries for longer playing times.

Battery information

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to this product. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

- Please keep user guide for important information.
- **Warning:** CHOKING HAZARD small parts. Not suitable for children under 36 months.
- The restriction accompany the age warning.
- Tampering with your device can result in damage to your product, void of warranty, and could cause injuries.
- Batteries should be installed and replaced only by an adult.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- Devices may not be compatible with rechargeable batteries.
- We do not recommend using batteries labeled "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride", or "Zinc Carbon".
- Do not leave batteries in the product for long periods of non-use.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Remove depleted batteries from the unit.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct direction. Insert the negative ends first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the device before charging.
- Dispose batteries only at the government approved recycling facilities in your area.
- Do not short circuit battery terminals.

FCC information

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not authorized by the manufacturer may void the user's authority to operate this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information

All MY ARCADE® products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, MY ARCADE® warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase.

If a defect covered by this warranty occurs to a product purchased in the U.S., MY ARCADE®, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of MY ARCADE®. For MY ARCADE® products purchased outside of the U.S., please ask the store where it was purchased for further information.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. MY ARCADE® reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: MY ARCADE® will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline
877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or +1-310-222-1045 (International)

Consumer support email
support@myarcade.com

Website
www.myarcade.com

Save a tree, register online
MY ARCADE® is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent MY ARCADE® purchase is available at:
www.myarcade.com/product-registration

Declaration of Conformity
Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the electronic equipment type DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.myarcade.com/pages/doc

Hereby, dreamGEAR®, LLC declares that the electronic equipment type DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 is in compliance with Regulations S.I. 2016:1091. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
www.myarcade.com/pages/doc

Australia Warranty Terms: Does not apply to product purchased in other regions. All warranty claims for products purchased outside of the U.S. must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's returns policies and procedures. Any cost incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase is the full responsibility of the consumer.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. AUSTRALIA WARRANTY TERMS: DOES NOT APPLY TO PRODUCT PURCHASED IN OTHER REGIONS.

FRANÇAIS

Avertissement sur l'épilepsie. (Article Annexe I)

Annexe I

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, troubles de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

Lorsque vous utilisez un jeu vidéo connectable à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.

Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille.

Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.

Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Avertissement concernant les risques d'épilepsie et des précautions à prendre lors de l'utilisation d'un jeu vidéo. (Article Annexe II)

Annexe II

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou

n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie.

Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.


En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo :

- évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil ;
- assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée ;
- en cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Comprend
Gamer Mini Classic, la dragonne et le manuel d'utilisation

Matériels nécessaires (non inclus)
3 piles AAA et petit tournevis

Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser.

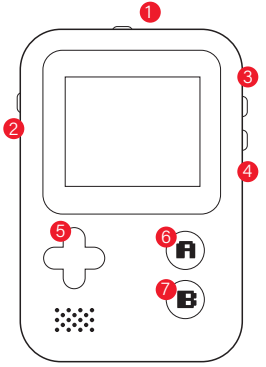

1. Arrêt/En marche interrupteur

2. Bouton RESET (réinitalisation)


3. Bouton START (démarrage)

4. Bouton de volume (VOLUME)


5. Croix directionnelle

6. Bouton A

7. Bouton B

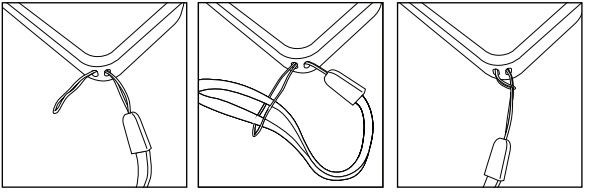

Comment enlever le couvercle de pile

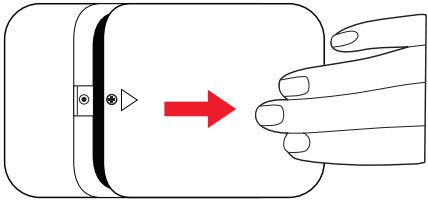

Fonctions des boutons

REMARQUE : Les fonctions des boutons peuvent varier selon le jeu.

Arrêt/En marche interrupteur - Sert à mettre en marche et arrêter l'appareil.

Bouton de volume (VOLUME) - Pour augmenter et diminuer le volume.

Bouton START (démarrage) - Démarre le jeu et sert également de bouton d'action ou d'arrêt pendant le jeu.

Bouton RESET (réinitialisation) - Pour retourner au menu principal des jeux.

Croix directionnelle - Pour sélectionner un jeu du menu principal et se déplacer pendant un jeu.

Boutons A et B - Appuyez sur les boutons et relâchez-les pour jouer le jeu.


Économie d'énergie en mode veille


Veuillez noter que cet appareil est doté d'un mode veille afin de prolonger la durée de vie de la pile; l'appareil s'éteindra après 1 minute d'inactivité. Appuyez sur le bouton RESET (réinitialiser) ou déplacez l'interrupteur en position off (arrêt) pour réinitialiser votre appareil. Une fois cette opération effectuée, vous serez redirigé vers le menu principal et votre progression sera perdue.

Comment l'utiliser

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière du système.
2. Insérez 3 piles AAA (non incluses).
3. Replacez le couvercle du compartiment à piles.
4. Utilisez soigneusement la languette REMOVE pour retirer l'autocollant de l'image du jeu de l'avant de l'écran.
5. Déplacez l'interrupteur de la position arrêt à la position en marche.

Comment insérez et Enlevez les de piles

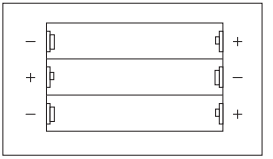

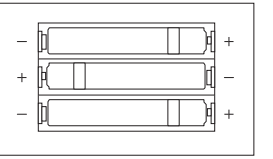

IMPORTANT: Utilisez des piles alcalines de haute qualité afin de prolonger le temps de jeu.

Information sur la pile

La fuite d'acide sulfurique peut causer des blessures et endommager le produit. En cas de fuite, lavez soigneusement la peau et les vêtements touchés. Éloignez l'acide sulfurique des yeux et de la bouche. Les piles qui fuient peuvent faire des bruits secs.

- Veuillez conserver le guide d'utilisation pour les informations importantes.
- **Avertissement :** DANGER D'ÉTOUFFEMENT, petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- La restriction accompagne la mise en garde par rapport à l'âge.
- Le fait de modifier l'appareil peut endommager votre produit, annuler la garantie et causer des blessures.
- Les piles ne devraient être insérées et remplacées que par un adulte.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves (replacez toutes les piles en même temps).
- Ne mélangez pas des piles de différentes marques.
- Les appareils peuvent ne pas être compatibles avec des piles rechargeables.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de piles étiquetées « Usage industriel », « Usage général », « Chlorure de zinc » ou « carbone de zinc ».
- Ne laissez pas les piles dans le produit durant de longues périodes de non-utilisation.
- Enlevez les piles et entreposez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Enlevez les piles épuisées de l'appareil.
- N'insérez pas les piles à l'envers. Assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) sont orientés correctement. Insérez le pôle négatif en premier.
- N'utilisez pas des piles endommagées, des piles déformées ou des piles qui fuient.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.
- Les batteries rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Enlevez les piles rechargeables de l'appareil avant de les charger.
- Jetez les piles uniquement aux installations de recyclage approuvées par le gouvernement de votre région.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la pile.

Renseignements de la FCC

REMARQUE : L'équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'il n'y ait pas d'interférence dans une installation particulière.

Si l'équipement produit une interférence nuisible à la réception d'émissions de radio ou de télévision, qu'on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur;
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui dans lequel est branché le récepteur;
- Demander de l'aide du vendeur ou d'un technicien spécialisé en radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles;
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF établies par la FCC pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas âtre placé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou être utilisé avec ces derniers.

Information sur la garantie

Tous les produits MY ARCADE® sont assortis d'une garantie limitée et ont été soumis à une série de tests pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure compatibilité. Il est peu probable que vous ayez un problème, mais si un défaut se manifeste pendant l'utilisation du produit, MY ARCADE® garantit à l'acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date d'achat.

En cas de défaut couvert par la présente garantie survenant sur un produit acheté aux États-Unis, MY ARCADE® réparera ou remplacera gratuitement, à sa convenance, le produit acheté ou remboursera le prix d'achat original. S'il est nécessaire de remplacer le produit et que ce dernier n'est plus disponible, un produit comparable peut être offert, à la discrétion d' MY ARCADE®. Pour les produits MY ARCADE® achetés en dehors des États-Unis, veuillez vous adresser au magasin où ils ont été achetés pour de plus amples informations.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale, la mauvaise utilisation, la modification, l'altération ou toute autre cause non liée au matériel ou à la fabrication. La présente garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Information sur la réparation
Pour la réparation d'un produit défectueux pendant la période des 120 jours de la politique de garantie, veuillez communiquer avec le service de soutien aux consommateurs afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour. MY ARCADE® se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et d'une preuve d'achat.

REMARQUE : MY ARCADE® ne traitera pas les réclamations liées aux défectuosités sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne directe au service de soutien aux consommateurs
877-999-3732 (É.-U. et Canada uniquement)
ou +1-310-222-1045 (International)

Courriel du service de soutien aux consommateurs
support@myarcade.com

Site Web
www.myarcade.com

Sauvez un arbre, enregistrez-vous en ligne
MY ARCADE® fait un choix écologique en demandant à ce que tous les produits soient enregistrés en ligne. Cela évite l'impression des cartes d'enregistrement papier. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour enregistrer votre achat récent d'un produit MY ARCADE® sont affichés à l'adresse : **www.myarcade.com/product-registration**

Déclaration de Conformité
Par la présente, dreamGEAR®, LLC déclare que l'équipement électronique de type DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 est conforme à la Directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :
www.myarcade.com/pages/doc

Par la présente, dreamGEAR®, LLC déclare que l'équipement électronique de type DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 est conforme à la réglementation S.I. 2016:1091. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour le Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante :
www.myarcade.com/pages/doc

Modalités de garantie pour l'Australie : ne s'appliquent pas aux produits achetés dans d'autres régions. Toute réclamation au titre de la garantie pour des produits achetés en dehors des États-Unis doit être soumise par l'intermédiaire du détaillant auprès duquel l'achat a été effectué, conformément aux politiques et procédures de retour du détaillant. Tout frais occasionné par le retour du produit au détaillant est à la charge du consommateur.


Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ainsi qu'à une compensation pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous pouvez aussi faire réparer ou remplacer les marchandises si leur qualité n'est pas acceptable et que la défaillance n'est pas majeure. MODALITÉS DE GARANTIE POUR L'AUSTRALIE :
NE S'APPLIQUENT PAS AUX PRODUITS ACHETÉS DANS D'AUTRES RÉGIONS.

ESPAÑOL

Incluye
Gamer Mini Classic, correa para la muñeca y guía del usuario

Materiales necesarios (no se incluyen)
3 baterías AAA y destornillador pequeño

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar.

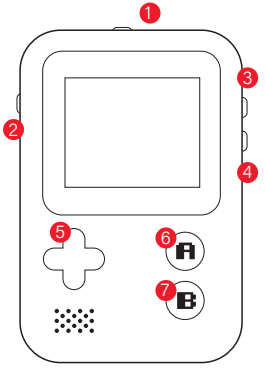

1. Interruptor de encendido

2. Botón RESET (Restablecimiento)


3. Botón START (Inicio)

4. Botón de VOLUME (Volumen)


5. Cruceta de control

6. Botón A

7. Botón B

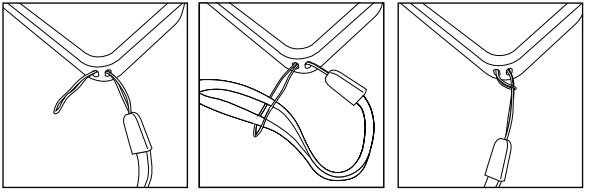

Cómo retirar la cubierta de las pilas

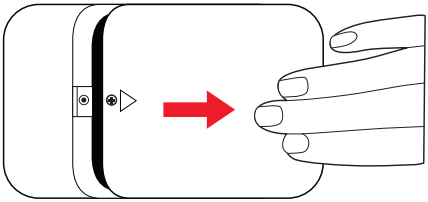

Funciones de los botones

NOTA: Las funciones de los botones pueden variar según el juego.

Interruptor de encendido - Enciende y apaga el dispositivo.

Botón de VOLUME (Volumen) - Para subir y bajar el volumen.

Botón START (Inicio) - Inicia el juego y también sirve para pausar y reanudar durante el juego.

Botón RESET (Restablecimiento) - Presione y suelte para volver al menú principal.

Cruceta de control - Para seleccionar el juego en el menú principal y moverse durante el juego.

Botones A y B - Presione y suelte para el juego.


Ahorro de energía con el modo de inactividad


Tenga presente que este dispositivo se apagará después de 1 minuto de inactividad, ya que cuenta con un modo de inactividad para ahorrar batería. Presione el botón "RESET" (Restablecimiento) o mueva el interruptor de encendido a la posición apagado para restablecer el dispositivo. Una vez restablecido, usted será redirigido al menú principal y perderá el avance que tenía en el juego.

Modo de uso

1. Retire la cubierta del compartimiento para pilas en la parte posterior del sistema.
2. Inserte 3 pilas AAA (no se incluyen).
3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento.
4. Con cuidado, use la lengüeta REMOVE para retirar la calcomanía de imagen de juego de la parte delantera de la pantalla.
5. Mueva el interruptor de encendido de apagado a encendido.

Cómo inserte y retire la batería

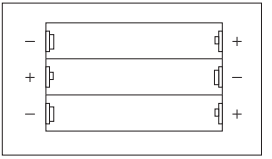

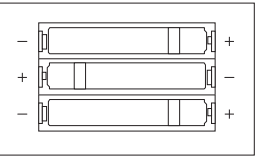

IMPORTANTE: Use pilas alcalinas de alta calidad para tiempos de juego más prolongados.

Información de las pilas

La fuga de ácido de las pilas puede causar lesiones corporales, así como daños a este producto. Si se produce una fuga de las pilas, lave minuciosamente la piel y la ropa afectadas. Mantenga el ácido de las pilas alejado de los ojos y la boca. Las pilas con fugas pueden emitir sonidos como explosiones.

- Guarde la guía del usuario para consultar información importante.
- **Advertencia:** RIESGO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36 meses.
- La restricción debe acompañar la advertencia de edad.
- Cualquier alteración del dispositivo puede provocar daños al producto, anular la garantía y provocar lesiones.
- Solo un adulto debería instalar y reemplazar las pilas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (cinc-carbono) o recargables.
- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (cambie todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcle marcas distintas de pilas.
- Los dispositivos podrían no ser compatibles con baterías recargables.
- No recomendamos utilizar pilas que tengan las siguientes etiquetas: “Alto rendimiento”, “Uso general”, “Cloruro de zinc” o “Cinc-carbón”.
- No deje las pilas en el producto por períodos prolongados sin uso.
- Retire las pilas y guárdelas en un lugar seco y fresco cuando no estén en uso.
- Retire las pilas gastadas de la unidad.
- No coloque las pilas al revés. Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Inserte los extremos negativos primero.
- No use pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No recargue las pilas no recargables.
- Las baterías recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las pilas recargables de la unidad antes de cargarlas.
- Deseche las pilas solo en las instalaciones de reciclaje aprobadas por las autoridades de su área.
- No cortocircuite los terminales de las pilas.

Información de FCC

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía

de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado al receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este equipo no debe causar interferencia perjudicial.
2. Este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que puede provocar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la facultad del usuario para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de radiofrecuencia de la FCC para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de la garantía

Todos los productos MY ARCADE® vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y compatibilidad. Es poco probable que experimente problemas, pero si un defecto se hace evidente durante el uso de este producto, MY ARCADE® garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 días desde la fecha de la compra original.

Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía a un producto comprado en los EE. UU., MY ARCADE®, a su criterio, reparará o reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de MY ARCADE®. Para productos MY ARCADE® comprados fuera de los EE. UU., pregunte en la tienda donde lo compró para obtener más información.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o comerciales.

Información de servicio

Para solicitar servicio para cualquier producto defectuoso conforme a la política de garantía de 120 días, comuníquese con Servicio al Cliente para obtener un número de autorización de devolución. MY ARCADE® se reserva el derecho de solicitar la devolución del producto defectuoso y el comprobante de compra.

NOTA: MY ARCADE® no procesará reclamaciones por defectos sin un número de autorización de devolución.

Línea directa de Servicio al Cliente
877-999-3732 (Solo EE. UU. y Canadá)
o +1-310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de Servicio al Cliente
support@myarcade.com

Sitio web
www.myarcade.com

Salve un árbol, regístrese en línea
MY ARCADE® ha tomado la decisión ecológica de que todos sus productos se registren en línea. Esto ahorra la impresión de las tarjetas de registro en papel. Toda la información que necesita para registrar su reciente compra de MY ARCADE® está disponible en:
www.myarcade.com/product-registration

Declaración de Conformidad
Por este medio, dreamGEAR®, LLC declara que el equipo electrónico tipo DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Por este medio, dreamGEAR®, LLC declara que el equipo electrónico tipo DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 cumple con los reglamentos de S.I. 2016:1091. El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Términos de garantía de Australia: No se aplica a productos comprados en otras regiones. Todas las reclamaciones de garantía para productos comprados fuera de los EE. UU. se deben presentar a través del vendedor minorista donde se compró de acuerdo con las políticas y procedimientos de devoluciones del vendedor minorista. Cualquier costo en el que se incurra como resultado de la devolución del producto al vendedor minorista donde se compró es completa responsabilidad del cliente.


Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden excluir conforme a la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a recibir un reemplazo o un reembolso por una falla importante y a recibir una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que los productos se reparen o reemplacen si no tienen una calidad aceptable y la falla no se considera una falla importante. TÉRMINOS DE GARANTÍA DE AUSTRALIA: NO SE APLICA A PRODUCTOS COMPRADOS EN OTRAS REGIONES.

ITALIANO

Include
Gamer Mini Classic, cinturino da polso e manuale dell'Utente

Materiales necesarios (non incluse)
3 batterie AAA; un cacciavite di piccole dimensioni

Leggere e seguire accuratamente il presente manuale prima di utilizzar.

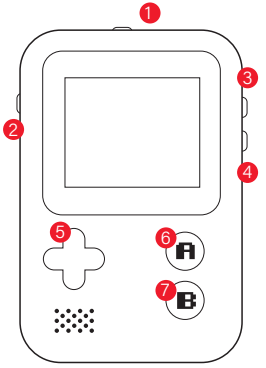

1. Interruttore di alimentazione

2. Pulsante RESET (reinizializzazione)


3. Pulsante START (avvio)

4. Pulsante del volume (VOLUME)


5. Pad direzionale

6. Pulsante A

7. Pulsante B

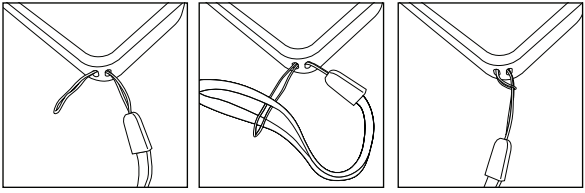

Informazioni per rimuovere il coperchio della batteria

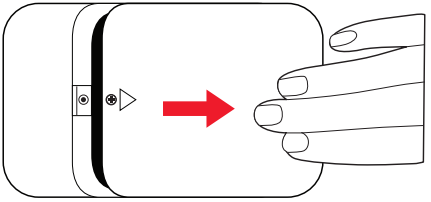

Funzioni dei pulsanti

NOTA: Le funzioni dei pulsanti possono variare a second del gioco.

Interruttore di alimentazione - Accende e spegne il dispositivo.

Pulsante del volume (VOLUME) - Serve per aumentare e ridurre il volume.

Pulsante START (avvio) - Consente di avviare il gioco e di eseguire un'azione, nonché di sospendere la partita.

Pulsante RESET (reinizializzazione) - Premere e rilasciare per tornare al menu principale.

Pad direzionale - Serve per selezionare un gioco dal menu principale e per spostarsi durante la partita.

Pulsanti A e B - Sono i pulsanti da premere e rilasciare per giocare.


Risparmio energetico in modalità sospensione


In questo dispositivo è implementata la modalità di sospensione, utile per preservare la durata delle batterie. Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 1 minuti di inattività. Premere il pulsante "RESET" o spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione off per reimpostare il dispositivo. Al termine dell'operazione, si riaprirà direttamente il menu principale. Gli avanzamenti conseguiti nel gioco prima del reset verranno annullati.

Modalità di uso

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del sistema.
2. Inserire 3 batterie AAA (non in dotazione).
3. Rimontare il coperchio del vano batterie.
4. Usare con attenzione la linguetta REMOVE per rimuovere l'adesivo dell'immagine del gioco dalla parte anteriore dello schermo.
5. Peraccendere il sistema, spostare l'interruttore che si trova sulla parte superiore sinistra del sistema dalla posizione di spegnimento a quella di accensione.

Informazioni per inserire e rimuovere della batteria

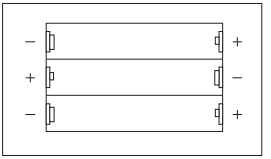

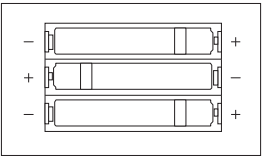

IMPORTANTE: Per prolungare la durata delle sessioni di gioco, utilizzare batterie alcaline di alta qualità.

Informazioni sulle batterie

La fuoriuscita di acido da una delle batterie può causare lesioni personali e danneggiare questo prodotto. In caso di perdite da parte di una batteria, lavare con accuratezza la pelle e i vestiti venuti a contatto con l'acido. Tenere l'acido della batteria lontano da occhi e bocca. Le batterie che perdono possono emettere dei rumori bruschi.

- Si consiglia di conservare il manuale dell'Utente perché contiene informazioni importanti.
- **Avvertenza:** i componenti più piccoli di questo dispositivo possono causare soocamento. Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- La restrizione è associata all'avviso riguardante l'età.
- La manomissione del dispositivo può danneggiare il prodotto, annullare la garanzia e causare lesioni personali.
- Le operazioni di installazione e sostituzione delle batterie devono essere eseguite esclusivamente da una persona adulta.
- Non mescolare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili.
- Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie vecchie (sostituire tutte le batterie contemporaneamente).
- Non utilizzare diversi marchi di batterie contemporaneamente.
- I dispositivi potrebbero non essere compatibili con le batterie ricaricabili.
- Si consiglia di NON utilizzare né batterie per impieghi gravosi (HD, Heavy Duty) o per uso generico, né batterie al cloruro di zinco o al carbonato di zinco.
- Non lasciare le batterie all'interno del prodotto se questo rimarrà inutilizzato a lungo.
- Se le batterie non vengono utilizzate, rimuoverle dall'apparecchio e riporle in un luogo fresco e asciutto.
- Rimuovere dall'unità le batterie esaurite.
- Non inserire le batterie con i poli invertiti. Assicurarsi che il polo positivo (+) e quello negativo (-) sia orientati correttamente. Inserire il polo negativo per primo.
- Non utilizzare batterie danneggiate o deformate né batterie che perdono.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le operazioni per la ricarica delle batterie devono essere eseguite sotto la supervisione di un adulto.
- Prima di ricaricare le batterie ricaricabili, rimuoverle dal dispositivo.
- Smaltire le batterie servendosi unicamente delle strutture di riciclo locali approvate uicialmente.
- Non mandare in cortocircuito i morsetti della batteria.

Dichiarazione di conformitá alla normativa FCC

NOTA: L'apparecchio è stato sottoposto a test che ne hanno dimostrato la conformità rispetto ai limiti definiti per un dispositivo digitale di classe B, coerentemente con la parte 15 della normativa FCC (Commissione federale degli Stati Uniti per le comunicazioni). Tali limiti sono stati concepiti per fornire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose in un'installazione di tipo di domestico. Il presente apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non è installato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Ciò stante, non si dà garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione.

Se l'apparecchio causa interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva – evento che è possibile appurare spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – l'Utente può tentare di ovviare al problema eseguendo una o più delle seguenti operazioni:

- Ri-orientare o ri-collocare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.

Il presente apparecchio è conforme alle direttive contenute nella parte 15 della normativa emanata dalla FCC. L'operatività dell'apparecchio è soggetta alle seguenti due condizioni:

1. L'apparecchio non deve generare interferenze dannose.
2. L'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che potrebbero causarne una modalità di funzionamento indesiderata.

Modifiche non autorizzate dal Produttore potrebbero annullare il diritto dell'Utente di operare con l'apparecchio. L'apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazioni a radiofrequenza stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere collocato né messo in funzione congiuntamente a un'altra antenna o a un altro trasmettitore.

Informazioni sulla garanzia

Tutti i prodotti MY ARCADE® vengono forniti con una garanzia limitata e sono stati sottoposti a un'intensiva serie di collaudi che ne ha assicurato il più alto livello di aidabilità e compatibilità. Benché il verificarsi di un problema debba essere ritenuto un evento altamente improbabile, non è tuttavia possibile escludere che durante l'utilizzo del prodotto si manifesti un difetto. MY ARCADE® garantisce all'acquirente-consumatore originario che questo prodotto rimarrà privo di difetti di materiale o produzione per un periodo di 120 giorni dalla data originaria dell'acquisto.

Qualora un prodotto acquistato negli Stati Uniti manifestasse un difetto coperto dalla presente garanzia, MY ARCADE®, a sua insindacabile discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto senza spese a carico dell'Acquirente. In alternativa, MY ARCADE® potrà rimborsare l'Acquirente del prezzo di acquisto originario. Se è necessaria una sostituzione e il prodotto non è più disponibile, MY ARCADE® potrà sostituirlo a sua sola discrezione con un prodotto simile. Per ulteriori informazioni relative a prodotti MY ARCADE® acquistati in altri Paesi, rivolgersi al rivenditore presso cui è stato eseguito l'acquisto.

In questa garanzia non sono inclusi danni derivanti dai normali processi di usura, da usi illeciti o impropri, da modifiche, da manomissioni o da qualsiasi altra causa non correlata ai materiali o alla produzione. La presente garanzia non è valida per prodotti utilizzati per scopi commerciali, professionali o commerciali.

Informazioni sui servizi
Per richiedere un intervento di riparazione su un prodotto difettoso coperto dalla garanzia di 120 giorni, è necessario contattare l'Assistenza clienti in modo da ottenere un codice di autorizzazione alla restituzione. MY ARCADE® si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto difettoso e la prova di acquisto.

NOTA: Senza il codice di autorizzazione alla restituzione, MY ARCADE® non prenderà in considerazione alcun reclamo per prodotto difettoso.

Linea diretta dell'Assistenza clienti
877-999-3732 (solo USA e Canada)
o +1-310-222-1045 (altri paesi)

Indirizzo di posta elettronica dell'Assistenza clienti
support@myarcade.com

Sito Web
www.myarcade.com

Salva un albero. Registrati online
Facendo una scelta ecologica, MY ARCADE® ha stabilito che tutti i prodotti debbano essere registrati online. In questo modo, si eviterà la stampa di schede di registrazione cartacee. Tutte le informazioni utili per registrare il più recente acquisto di un prodotto MY ARCADE® sono disponibili all'indirizzo: **www.myarcade.com/product-registration**

Dichiarazione di Conformità
Con la presente, dreamGEAR®, LLC dichiara che l'apparecchiatura elettronica tipo DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Con la presente, dreamGEAR®, LLC dichiara che le parti elettroniche del prodotto DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 soddisfano i requisiti richiesti per la dichiarazione di conformità UK S.I. 2016:1091. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UK è disponibile al seguente indirizzo: **www.myarcade.com/pages/doc**

I termini di garanzia validi per l'Australia: non sono applicabili per prodotti acquistati in altre regioni. Tutte le richieste di applicazione della garanzia per prodotti acquistati al di fuori degli USA vanno inoltrate al rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto, in osservanza delle politiche e procedure di reso del rivenditore stesso. Tutti gli eventuali costi sostenuti per la restituzione del prodotto al rivenditore sono interamente a carico del cliente.

Ai sensi delle leggi australiane in materia di tutela dei consumatori, i nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere negate. Il cliente ha diritto alla sostituzione o al


rimborso in caso di guasti gravi, e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibili. Il cliente ha anche il diritto di farsi riparare o sostituire il prodotto se non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce danno grave. I TERMINI DI GARANZIA VALIDI PER L'AUSTRALIA: NON SONO APPLICABILI PER PRODOTTI ACQUISTATI IN ALTRE REGIONI.

PORTUGUÊS


Inclui
Gamer Mini Classic, braçadeira para pulso e guia do usuário


Materiais necessários (não incluídos)
3 pilhas AAA e minichave de fenda


Leia e siga este guia do usuário com atenção antes da utilização.

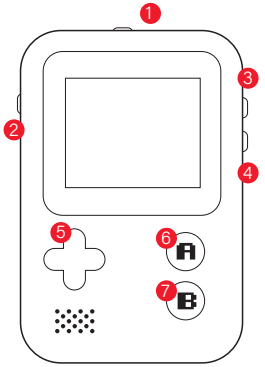


1. Botão de energia
2. Botão RESET
3. Botão START
4. Botão de volume (VOLUME)
5. Botão direcional
6. Botão A
7. Botão B

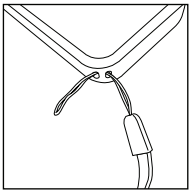

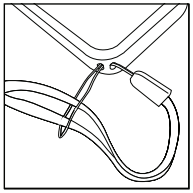

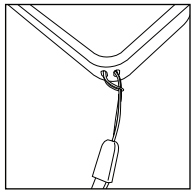

Como retirar a tampa do compartimento de pilhas

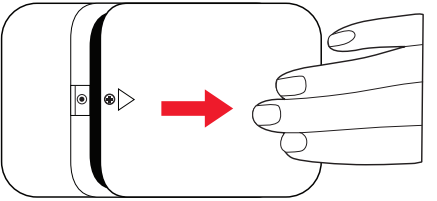

Funções dos botões

NOTA: As funções dos botões podem variar segundo o jogo.

Botão de energia - Liga ou desliga o dispositivo.

Botão de volume (VOLUME) - Para aumentar ou diminuir o volume.

Botão START - Para iniciar e dar pausa no jogo.

Botão RESET - Para retornar ao menu principal de jogos.

Botão direcional – Para selecionar um jogo no menu principal e para se mover ao jogar.

Botões A e B – Pressione e solte para jogar.


Modo de suspensão para economia de energia


Observe que esse dispositivo é equipado com o modo de suspensão para preservar a vida útil da bateria e desligará após 1 minuto de inatividade. Pressione o botão RESET ou mova o botão de energia para a posição off para redefinir o seu dispositivo. Depois disso, você será direcionado novamente para o menu principal e perderá o progresso do jogo.

Utilização

1. Retire a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do sistema.
2. Insira 3 pilhas AAA (não incluídas).
3. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas.
4. Use cuidadosamente a aba REMOVE para retirar o adesivo da imagem do jogo da parte frontal da tela.
5. Mova o botão localizado na parte superior do sistema, da posição desligado para ligado para ligar o sistema.

Como remover e inserir pilhas

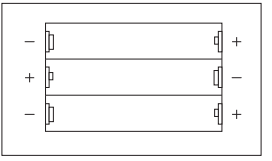

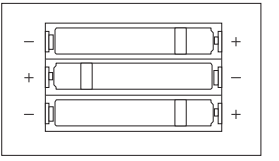

IMPORTANTE: Use baterias alcalinas de alta qualidade para jogos de duração mais longa.

Informações sobre pilhas

O vazamento de ácido das pilhas pode causar ferimentos, bem como danos ao produto. Se ocorrer vazamento das pilhas, lave abundantemente a pele e as roupas afetadas. Mantenha o ácido de pilhas distante dos olhos e da boca. Pilhas com vazamento podem emitir sons de estalo.

- Guarde o guia do usuário por conta das informações importantes contidas nele.
- **Aviso:** RISCO DE SUFOCAMENTO peças pequenas. Não é adequado para crianças abaixo de 36 meses.
- A restrição acompanha o aviso de idade.
- A adulteração do dispositivo pode causar danos ao produto, a anulação da garantia e ferimentos.
- Somente um adulto deve instalar e substituir as pilhas.
- Não misture baterias alcalinas, convencionais (carbono-zinco) ou recarregáveis.
- Não misture pilhas usadas e novas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
- Não misture pilhas de marcas diferentes.
- Os dispositivos podem não ser compatíveis com baterias recarregáveis.
- Não recomendamos a utilização de pilhas rotuladas com "Carga pesada", "Uso geral", "Cloreto de Zinco" ou "Zinco-carbono".
- Não deixe pilhas dentro do produto por longos períodos sem uso.
- Quando não estiverem em uso, remova as pilhas e guarde-as em local seco e fresco.
- Remova pilhas gastas da unidade.
- Não coloque as pilhas na direção contrária. Certifique-se de que as extremidades positiva (+) e negativa (-) estejam na direção correta. Insira as extremidades negativas primeiro.
- Não use pilhas danificadas, deformadas ou com vazamento.
- Não recarregue pilhas que não sejam recarregáveis.
- As baterias recarregáveis devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.
- Remova pilhas recarregáveis da unidade antes de recarregar.
- Descarte pilhas apenas nas unidades de reciclagem de sua região aprovadas pelo governo.
- Não coloque os terminais da pilha em curto-circuito.

Informações da FCC

NOTA: Esse equipamento foi testado e comprovado como estando de acordo com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entanto, não há nenhuma garantia de que interferências não ocorrerão em uma determinada instalação.

Se esse equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário será encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O equipamento está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. O equipamento não pode causar interferências prejudiciais.
2. O equipamento precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Modificações não autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para operar o dispositivo. O equipamento está de acordo com os limites de exposição de radiação RF da FCC referentes a um ambiente não controlado. O transmissor não deve estar na mesma localização ou operando em conjunto com outra antena ou transmissor.

Informações sobre garantia

Todos os produtos MY ARCADE® têm garantia limitada e foram submetidos a uma série rigorosa de testes para garantir o nível máximo de confiabilidade e compatibilidade. É improvável que você encontre algum problema, mas, caso um defeito se torne aparente durante a utilização do produto, a MY ARCADE® garante ao comprador individual original que o produto estará isento de defeitos de material e mão de obra por um período de 120 dias após a data da compra original.

Se ocorrer um defeito coberto por esta garantia a um produto comprado nos EUA, MY ARCADE®, a seu critério, consertará ou substituirá o produto comprado sem custos ou reembolsará o preço de compra original. Se for necessária a substituição e o produto não estiver mais disponível, poderá ser feita a substituição por um produto comparável, a critério exclusivo da MY ARCADE®. Para produtos MY ARCADE® adquiridos fora dos EUA, pergunte na loja onde foram adquiridos para obter mais informações.

Esta garantia não cobre desgaste normal, uso abusivo ou mau uso, modificação, adulteração ou qualquer outra causa que não esteja relacionada a materiais ou mão de obra. Esta garantia não vale para produtos usados para fins industriais, profissionais ou comerciais.

Informações sobre assistência
Para obter assistência para um produto defeituoso dentro da política de garantia de 120 dias, procure o Atendimento ao Consumidor para obter um número de autorização de devolução. A MY ARCADE® reserva-se o direito de exigir a devolução do produto defeituoso e a comprovação da compra.

NOTA: A MY ARCADE® não efetuará o processamento de reivindicações por produtos defeituosos sem um número de autorização de devolução.

Linha direta de atendimento ao consumidor
877-999-3732 (somente EUA e Canadá)
ou +1-310-222-1045 (internacional)

E-mail de atendimento ao consumidor
support@myarcade.com

Site
www.myarcade.com

Salve uma árvore, faça a inscrição online
A MY ARCADE® tomou a decisão ecológica de registrar todos os produtos online. Isso evita a impressão de cartões de registro em papel. Todas as informações necessárias para você registrar sua recente compra da MY ARCADE® estão disponíveis em:
www.myarcade.com/product-registration

Declaração de Conformidade
Por meio deste documento, a dreamGEAR®, LLC declara que o tipo de equipamento eletrônico DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU. O texto completo da declaração de conformidade da União Europeia está disponível no seguinte endereço de Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Por meio deste documento, a dreamGEAR®, LLC dec lara que o tipo de equipamento eletrônico DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 está em conformidade com as Regulamentações S.I. 2016:1091. O texto completo da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: **www.myarcade.com/pages/doc**

Termos de garantia da Austrália: Não se aplicam a produtos comprados em outras regiões. Todas as reivindicações de garantia de produtos comprados fora dos Estados Unidos devem ser facilitadas por meio do varejista que fez a venda e devem estar em conformidade com as políticas e procedimentos de devolução do varejista. Qualquer custo referente à devolução do produto para o varejista que fez a venda é de total responsabilidade do cliente.


Nossas mercadorias possuem garantias que não podem ser excluídas de acordo com a lei australiana de proteção ao consumidor. Você tem direito à substituição ou ao reembolso em caso de falha grave e à compensação em caso de quaisquer outros danos ou perdas previsíveis razoáveis. Você também tem o direito a ter as mercadorias reparadas ou substituídas se elas não possuírem a qualidade aceitável e essa falha não puder ser considerada uma falha grave. TERMOS DE GARANTIA DA AUSTRÁLIA: NÃO SE APLICAM A PRODUTOS COMPRADOS EM OUTRAS REGIÕES.

DEUTSCHE

Im Lieferumfang enthalten
Gamer Mini Classic, Handschlaufe und Bedienungsanleitung

Benötigte Teile (nicht enthalten)
3 AAA-Batterien und Mini-Schraubenzieher

Bitte Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisunge.

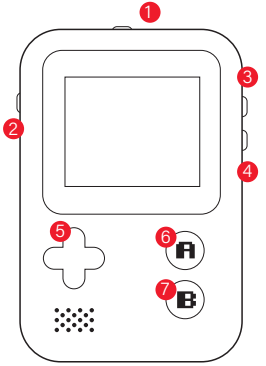

1. Ein/Aus-Schalter

2. RESET-Taste


3. START-Taste

4. Lautstärkeregler (VOLUME)


5. Steuerkreuz

6. A-Taste

7. B-Taste

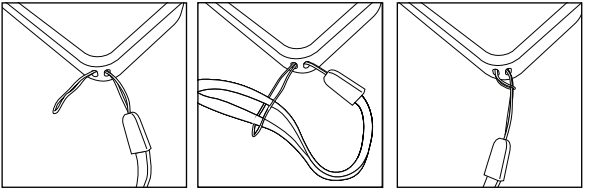

So entfernen Sie die Batterieabdeckung

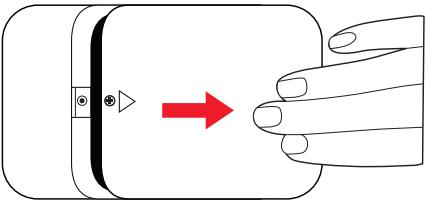

Tastenfunktionen

HINWEIS: Die Tastenfunktionen können je nach Spiel variieren.

Ein/Aus-Schalter - Schaltet das Gerät ein und aus.

RESET-Taste - Durch Drücken und Loslassen dieser Taste kehren Sie ins Hauptmenü zurück.

START-Taste - Startet das Spiel und ist gleichzeitig Aktions- oder Pausenknopf während des Spiels.

Lautstärketaste (VOLUME) - Zum Lauter und Leiser Stellen des Geräts.

Steuerkreuz - Zum Auswählen eines Spiels im Hauptmenü und zur Steuerung im Spiel.

A- und B-Taste - Für Aktionen im Spiel drücken und loslassen.


Batterie schonen mit energiesparmodus


Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät über einen Energiesparmodus zur Erhaltung der Batterielaufzeit verfügt. Es schaltet sich bei Inaktivität nach 1 Minute aus. Die RESET-Taste drücken oder den Ein/Aus-Schalter auf AUS stellen, um das Gerät zurückzusetzen. Ist das Gerät zurückgesetzt, wird das Hauptmenü eingeblendet, und der Spielfortschritt geht verloren.

Bedienung

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckungen an der Rückseite des Geräts.
2. Legen Sie 3 AAA-Batterien ein (nicht enthalten).
3. Bringen Sie die Batterieabdeckung an.
4. Entfernen Sie den Aufkleber mit dem Spielbild vorsichtig mithilfe der REMOVE-Abziehlasche
von der Vorderseite des Bildschirms.
5. Bewegen Sie den Schalter oben links am System von Aus zu An, um das Gerät einzuschalten.

Entfernen und Einlegen von Batterien

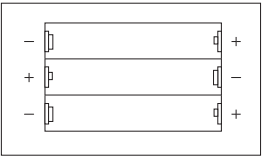

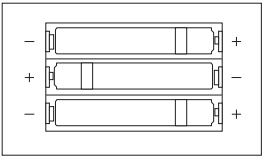

WICHTIG: Nutzen Sie qualitativ hochwertige Alkali-Batterien für längere Spielzeiten.

Hinweise zu den Batterien

Das Auslaufen von Batteriesäure kann zu körperlichen Verletzungen und Schäden am Produkt führen. Reinigen Sie in einem solchen Fall den betroffenen Bereich der Haut und Ihre Kleidung gründlich. Lassen Sie die Batteriesäure nicht in die Nähe Ihres Gesichts kommen. Auslaufende Batterien können ein platzendes Geräusch verursachen.

- Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch für wichtige Informationen auf.
- **Warnung:** ERSTICKUNGSGEFAHR durch kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Diese Beschränkung ergänzt die Altersbeschränkung.
- Manipulationen des Geräts können zu Schäden am Produkt, zum Erlöschen Ihres Garantieanspruchs und zu Verletzungen führen.
- Die Batterien sollten nur von Erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig Alkalibatterien, Standardbatterien (Karbon-Zink) und aufladbare Batterien.
- Verwenden Sie keine gebrauchten und neuen Batterien gleichzeitig (tauschen Sie immer alle Batterien aus).
- Verwenden Sie nicht verschiedene Marken von Batterien gleichzeitig.
- Die Geräte sind möglicherweise nicht mit wiederaufladbaren Batterien kompatibel.
- Wir empfehlen, keine Batterien zu verwenden, die mit „Heavy Duty", „General Use", „Zinc Chloride" (Zinkchlorid) oder „Zinc Carbon" (Zink-Kohle) beschriftet sind.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen.
- Entfernen Sie die Batterien und verwahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein. Stellen Sie sicher, dass der Plus- (+) und Minuspol (-) in die richtige Richtung zeigt. Setzen Sie die Batterien mit dem Minuspol zuerst ein.
- Verwenden Sie keine beschädigten, verformten oder ausgelaufenen Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen.
- Akkus sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entfernen Sie Akkus aus dem Gerät, bevor Sie sie aufladen.
- Entfernen Sie die Batterien nur in staatlich zugelassenen Recyclinganlagen in Ihrer Umgebung.
- Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.

FCC-Hinweise

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Einschränkungen sollen einen angemessenen Schutz gegen gesundheitsgefährdende Strahlungen im häuslichen Bereich sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzstrahlung ausstrahlen, und kann zu Beeinträchtigungen bei Funkverbindungen führen, wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird. Es besteht allerdings keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner Störung kommt.

Verursacht dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Ausrichtung und Lage der Empfangsantenne verändern.
- Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät mit der Steckdose eines anderen Stromkreises als des Stromkreises, in dem der Receiver angeschlossen ist, verbinden.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung bitten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät verursacht keine gesundheitsgefährdende Strahlung.
2. Dieses Gerät muss den Empfang von Störungen zulassen, einschließlich solcher Störungen, die seinen Betrieb beeinträchtigen.

Änderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, können die Nutzungsrechte durch den Anwender ungültig machen. Dieses Gerät entspricht den FCC-RF-Strahlungsgrenzwerten für unkontrollierte Umgebungen. Der Sender darf sich nicht in der Nähe einer anderen Antenne oder eines Senders befinden oder gemeinsam mit diesen genutzt werden.

Hinweise zur Garantie

Alle Produkte von MY ARCADE® verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer Reihe von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an Betriebssicherheit und Kompatibilität zu gewährleisten. In der Regel treten bei der Nutzung dieses Produkts keine Probleme auf. Sollten Sie jedoch während der Nutzung eine Fehlfunktion erleben, garantiert MY ARCADE® dem ursprünglichen Käufer des Produkts für einen Zeitraum von 120 Tagen ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs ein von Material- und Herstellungsfehlern freies Produkt.

Sollte im Rahmen dieser Garantie eine Fehlfunktion an einem Produkt auftreten, das in den USA erworben wurde, wird MY ARCADE® wahlweise das gekaufte Produkt kostenlos reparieren oder den ursprünglichen Kaufpreis ersetzen. Wenn Sie einen Ersatz benötigen, Ihr Produkt jedoch nicht länger erhältlich ist, behält sich MY ARCADE® vor, nach eigenem Ermessen ein vergleichbares Produkt als Ersatz zur Verfügung zu stellen. Für MY ARCADE®-Produkte, die außerhalb der USA gekauft wurden, wenden Sie sich bei Fragen an das Geschäft, in dem sie gekauft wurden.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung, den falschen Gebrauch oder Missbrauch des Geräts sowie auf Änderungen, Manipulationen oder andere Fehlerursachen, die sich nicht aus den Materialien oder der Herstellung ergeben. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte für den industriellen, beruflichen oder kommerziellen Gebrauch.

Hinweise zum Kundendienst
Kontaktieren Sie bei Fehlern am Produkt, die durch die 120-Tage-Garantie abgedeckt werden, den Kundendienst, um eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe zu erhalten. MY ARCADE® behält sich das Recht vor die Rückgabe des fehlerhaften Produkts und einen Nachweis über den Kauf zu verlangen.

HINWEIS: MY ARCADE® bearbeitet keine aus einem fehlerhaften Produkt resultierenden Ansprüche ohne eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe.

Kundendienst-Hotline
877-999-3732 (nur USA und Kanada)
oder +1-310-222-1045 (weltweit)

E-Mail-Adresse des Kundendienstes
support@myarcade.com

Website
www.myarcade.com

Registrieren Sie sich online und retten Sie einen Baum
MY ARCADE® hat sich aus Umweltschutzgründen dafür entschieden, alle Produkte online registrieren zu lassen. Auf Papier gedruckte Registrierungskarten werden dadurch nicht länger benötigt. Alle Informationen, die Sie für die Registrierung Ihres neu erworbenen Produkts von MY ARCADE® benötigen, finden Sie unter:
www.myarcade.com/product-registration

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt dreamGEAR®, LLC, dass das elektronische Gerät Typ DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse einzusehen:
www.myarcade.com/pages/doc

Hiermit erklärt dreamGEAR®, LLC, dass das elektronische Gerät Typ DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 den Vorschriften S.I. 2016:1091 entspricht. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
www.myarcade.com/pages/doc

Garantiebedingungen für Australien: Gilt nicht für Produkte, die in anderen Regionen gekauft wurden. Alle Garantieansprüche für Produkte, die außerhalb der USA gekauft wurden, müssen über den Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde, in Übereinstimmung mit den Rückgaberichtlinien und -verfahren des Einzelhändlers abgewickelt werden. Alle Kosten, die durch die Rückgabe des Produkts an den Einzelhändler entstehen, gehen zu Lasten des Verbrauchers.


Unsere Waren sind mit Garantien versehen, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines schwerwiegenden Fehlers und auf Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von annehmbarer Qualität sind und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt. GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR AUSTRALIEN: GILT NICHT FÜR PRODUKTE, DIE IN ANDEREN REGIONEN GEKAUFT WURDEN.

NEDERLANDS

Bevat
Gamer Mini Classic, sleutelkoord en gebruikershandleiding

Benodigde materialen (niet meegeleverd)
3 AAA-batterijen en minischroevendraaier

Lees en volg deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor gebruik.

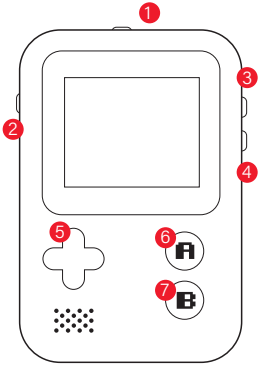

1. Aan/uit knop

2. RESET-knop


3. START-knop

4. VOLUME-knop


5. Richtingsknoppen

6. A-knop

7. B-knop

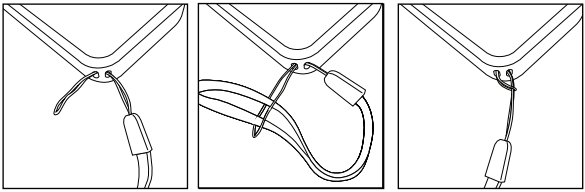

Hoe het batterij compartiment openen

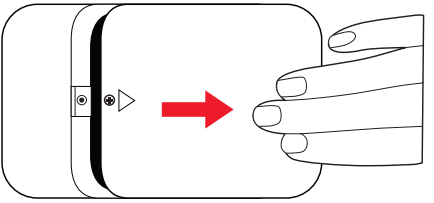

Functies van de toetsen

OPMERKING: De functionaliteiten van de toetsen kunnen verschillen per videogame.

Aan/uit knop - Voor in en uitschakelen van de console.

VOLUME-knop - Knop om het volume te regelen.

START-knop - Start het spel en dient ook als actie- of pauzeknop tijdens het spelen.

RESET-knop - Terugkeren naar het hoofdmenu.

Richtingsknoppen - Om een spel te selecteren en om te bewegen in het spel.

A en B-knop - Druk op de knop om het spel te spelen.


Energiebesparing in de slaapstand

Let op: dit apparaat is uitgerust met een slaapstand om de levensduur van de batterij te verlengen en zal na 1 minuten inactiviteit uitschakelen. Druk op de 'RESET'-knop of zet de stroomschakelaar in de uit-stand om je apparaat te resetten. Eenmaal gereset, word je teruggeleid naar het hoofdmenu en verlies je de voortgang van het spel.

Eerste gebruik

1. Verwijder de batterijklepjes aan de achterkant van de handheld.
2. Plaats 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) en plaats de batterijklepjes terug.
3. Zet de aan-uitschakelaar van uit naar aan.
4. Gebruik het lipje met REMOVE erop om de sticker met de afbeelding van de game voorzichtig van de voorkant van het scherm te verwijderen.
5. Verplaats de schakelaar aan de bovenkant van het systeem van uit naar aan om het systeem in te schakelen.

Hoe batterijen insteken en uithalen

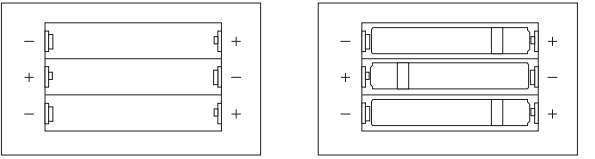

BELANGRIJK: Gebruik alkalinebatterijen van hoge kwaliteit voor langer sREMOVEplezier.

Batterij-informatie

Lekkage van batterijzuur kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan uw product. Als er batterijlekkage optreedt, moet u de aangetaste huid en kleding grondig wassen. Houd batterijzuur uit de buurt van uw ogen en mond. Lekkende batterijen kunnen knallende geluiden maken.

- Bewaar de gebruikershandleiding voor belangrijke informatie.
- **WAARSCHUWING:** VERSTIKKINGSGEVAAR kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- De beperking die gepaard gaat met de leeftijdsgrens.
- Het knoeien met het product kan schade aan uw product tot gevolg hebben, de garantie ongeldig maken en etsel veroorzaken.
- Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geïnstalleerd en vervangen.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen (vervang alle batterijen op hetzelfde moment).
- Meng geen verschillende merken batterijen.
- De apparaten kunnen mogelijk niet worden gebruikt met oplaadbare batterijen.
- We raden af om batterijen met het label "Heavy Duty", "General Use", "Zinc Chloride" of "Zinc Carbon" te gebruiken.
- Laat batterijen niet in de controller liggen voor langdurig niet-gebruik.
- Verwijder de batterijen en bewaar ze op een koele, droge plaats wanneer u ze niet gebruikt.
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat.
- Plaats de batterijen niet achterstevoren. Zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden in de juiste richting wijzen. Plaats het negatieve uiteinde eerst.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of lekkende batterijen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- De oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder vóór het opladen oplaadbare batterijen uit het apparaat.
- Gooi batterijen uitsluitend in de door de overheid goedgekeurde recyclingfaciliteiten bij u in de buurt.
- Sluit de batterijpolen niet kort.

Informatie FCC (Federal Communications Commission)

OPMERKING: Alle producten van MY ARCADE® worden geleverd met een beperkte garantie en zijn onderworpen aan grondige inspecties om de hoogste mate van betrouwbaarheid en compatibiliteit te garanderen. Het is onwaarschijnlijk dat u een probleem zult ondervinden, maar als er tijdens het gebruik van dit product een defect optreedt, garandeert MY ARCADE® aan de oorspronkelijke koper dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 120 dagen vanaf de datum van uw oorspronkelijke aankoop.

Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio-of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangst antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Deze apparatuur moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van dit apparaat ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan radiostraling voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Garantie-informatie

Alle MY ARCADE®-producten worden geleverd met een beperkte garantie en zijn onderworpen aan een grondige reeks tests om het hoogste niveau van betrouwbaarheid en compatibiliteit te garanderen. Het is onwaarschijnlijk dat u enig probleem zult ondervinden, maar als een defect tijdens het gebruik van dit product zou blijken, garandeert MY ARCADE® de oorspronkelijke koper van de consument dat dit product gedurende 120 dagen vrij zal zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. vanaf de datum van uw oorspronkelijke aankoop.

Als er zich een defect voordoet dat onder deze garantie valt aan een product dat in de VS is gekocht, MY ARCADE®, naar eigen goeddunken, het gekochte product kosteloos repareren of vervangen of de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Als een vervanging noodzakelijk is en uw product niet langer beschikbaar is, kan een vergelijkbaar product naar eigen goeddunken van MY ARCADE® worden vervangen. Voor MY ARCADE®-producten die buiten de VS zijn gekocht, vraagt u de verkoper om meer informatie.

Deze e garantie dekt geen normale slijtage, verkeerd gebruik of verkeerd gebruik, wijziging, knoeien of enige andere oorzaak die geen verband houdt met materiaal of vakmanschap. Deze garantie is niet van toepassing op producten die worden gebruikt voor industriële, professionele of commerciële doeleinden.

Onderhoudsinformatie

Voor het onderhoud van een defect product onder het garantiebeleid van 120 dagen, kunt u contact opnemen met de klantenservice voor het verkrijgen van een retourautorisatienummer. MY ARCADE® behoudt zich het recht voor om de terugzending van het defecte product en het bewijs van aankoop te eisen.

OPMERKING: MY ARCADE® verwerkt geen claims inzake defecte producten zonder een retourautorisatienummer.

Hotline voor consumentenondersteuning
877-999-3732 (alleen in de VS en Canada)
of +1-310-222-1045 (internationaal)

E-mailadres consumentenondersteuning
support@myarcade.com

Website
www.myarcade.com

Denk aan het milieu en registreer online

Online registreren MY ARCADE® maakt het milieu vriendelijke keuze om alle producten online te laten registreren. Hiermee bespaart u het afdrukken van fysieke papieren registratiekaarten. Alle informatie die u nodig hebt om uw recente MY ARCADE®-aankoop te registreren, is beschikbaar op: **www.myarcade.com/product-registration**

Conformiteitsverklaring

dreamGEAR®, LLC verklaart hierbij dat het type elektronische apparatuur DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:
www.myarcade.com/pages/doc

dreamGEAR®, LLC verklaart hierbij dat het type elektronische apparatuur DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926 voldoet aan de voorschriften S.I. 2016:1091. De volledige tekst van de
UK-conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:
www.myarcade.com/pages/doc

Garantievoorwaarden Australië: Niet van toepassing op producten aangeschaft in andere regio's. Alle garantieclaims voor producten die buiten de VS zijn gekocht, moeten worden afgehandeld via de verkoper, in overeenstemming met het retourbeleid en de procedures van de verkoper. Eventuele kosten die voortvloeien uit het retourneren van het product naar de verkoper zijn de volledige verantwoordelijkheid van de consument.


Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U heeft recht op vervanging of terugbetaling bij een ernstig defect en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als deze niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect geen ernstige storing oplevert.
GARANTIEVOORWAARDEN AUSTRALIË: NIET VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN AANGESCHAFT IN ANDERE REGIO'S.

日本語


付属品
Gamer Mini Classic、リストストラップ、ユーザーガイド

必要なアイテム (別売り)
単 4 電池 3 本、ミニドライバー


ご使用の前に、このユーザーガイドをよくお読みになり、指示に従ってください。

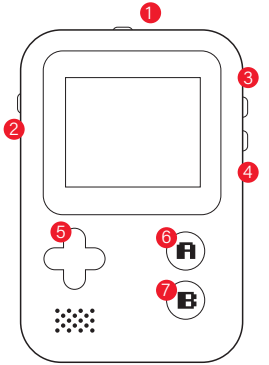

1. On/off スイッチ
2. RESET ボタン
3. START ボタン
4. VOLUME ボタン
5. 十字ボタン
6. A ボタン
7. B ボタン

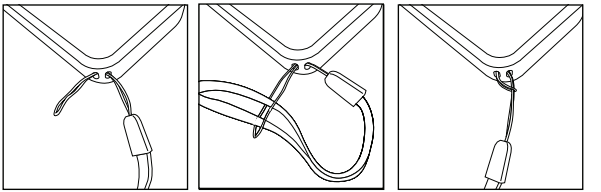

バッテリーカバーのはずし方

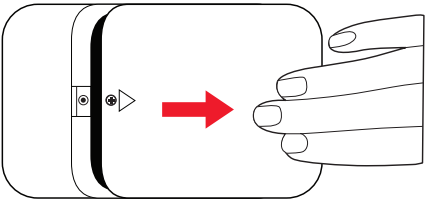

ボタンの機能

注: ボタンの機能はゲームごとに異なる場合があります。

On/off スイッチ - デバイスの電源をオン/オフにします。

VOLUME ボタン - 音量を上げたり、下げたりします。

START ボタン - 選択したゲームを開始し、一時停止します。

RESET ボタン - メインメニューに戻ります。

十字ボタン - メインメニューからゲームを選択します。また、ゲームのプレイ中の移動に使用します。

A、B ボタン - ボタンを押して離すことでゲームをプレイします。


スリープモード・パワーセービング

このデバイスにはバッテリの節約のためスリープモードが装備されており、1 分間使用しないとオフになります。「RESET」ボタンを押すか、電源スイッチを off の位置に動かし、デバイスをリセットします。リセットするとメインメニューに戻り、ゲームの進行状況は失われます。

使用方法

1. システムの背面にある電池カバーを取り外します。
2. 単 4 電池を 3 本挿入します (別売り)。
3. 電池カバーを元に戻します。
4. REMOVEタブを慎重に使用し、画面の前面からゲーム画像のシールを剥がします。
5. システムの上部にあるスイッチをオンにし、電源を入れます。

バッテリーの出し入れ

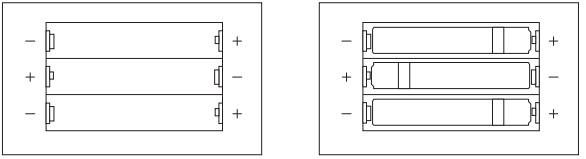

重要:長時間プレイする場合は、高品質のアルカリ電池を使用してください。

バッテリー情報

電池の液漏れは、人身傷害および本製品の損傷を引き起こす可能性があります。電池の液漏れが発生した場合は、肌や衣類を十分に洗ってください。電池の液に目や口を近づけないでください。電池の液漏れが起こっていると、音が鳴ることがあります。

- 重要な情報が記載されているため、ユーザーガイドは大切に保管してください。
- **警告:**小さな部品は誤飲のおそれがあります。3 歳未満のお子様の近くでの ご使用はお控えください。
- ご使用には、年齢制限 (例: 感電の危険) が伴います。
- デバイスを改造すると、製品が損傷し、保証が無効になります。また、負傷の原因ともなります。
- 電池の交換は、必ず大人の方が行ってください。
- アルカリ電池、マンガン電池、充電式電池を混ぜて使用しないでください。
- 使用済みの電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください (同時にすべての電池を交換してください)。
- 異なるブランドの電池を混ぜて使用しないでください。
- デバイスが充電式バッテリーには対応していない場合があります。
- 「 高出力」、「高容量」、「塩化亜鉛」または「亜鉛炭素」と 表記された電池の使用は推奨されません。
- 長期間使用しないときは、製品に電池を入れたままにしないでください。
- 使用していないときは、電池を取り出し、涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 消耗した電池は本機から取り外してください。
- 電池を逆方向に入れないでください。プラス (+) とマイナス (-) 端子 が正しい方向を向いていることを確認し、マイナス側から挿入してください。
- 破損、変形、または液漏れした電池は使用しないでください。
- 非充電式電池を充電しないでください。
- 充電式バッテリーは大人の監視のもとで充電してください。
- 充電する前に、充電式電池をデバイスから取り外してください。
- お住まいの地域の、政府認可のリサイクル施設でのみ電池を廃棄してください。
- 電池の端子をショートさせないでください。

FCC 情報

注: この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保護することを目的としています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用、放出する可能性があるため、説明書に従って設置または使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置条件で電波干渉が起こらないという保証はありません。

この装置がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こしている場合は (装置をオフ/オンにして判断できます)、次のいずれかの方法で干渉を是正することが推奨されます:
- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する。
- ラジオ/テレビの販売店、あるいは経験のある技術者に相談する。

本装置は FCC 規定パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って使用してください:
1. 本装置が有害な干渉を引き起こさないこと。
2. 本装置が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる干渉を受容できること。

製造業者の承認なしに変更を行うと、ユーザーは本デバイスを操作する権利を喪失することがあります。本装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC RF 被曝範囲に準拠しています。本トランスミッタは、他のアンテナまたはトランスミッタと同じ場所に設置したり、同時に操作しないでください。

保証に関する情報
MY ARCADE® のすべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹底的な試験により最高水準の信頼性および互換性が確認されています。問題が生じる可能性は低いものの、本製品の使用中に不具合が明らかになった場合、MY ARCADE® は製品を購入されたお客様本人に対し、本製品の購入日から 120 日間は材料および製造上の欠陥がないことを保証します。

米国で購入された製品に本保証の対象となる不具合が発生した場合、MY ARCADE®は購入された製品を無償にて修理または交換を行うか、購入金額を払い戻します。交換が必要な製品が入荷できない場合 は、MY ARCADE® の独自の裁量により、同等品でこれに代えさせていただく場合もあります。米国以外で購入されたMY ARCADE®製品につきましては、購入店舗に詳細をお問い合わせください。

通常の摩耗および裂け、不正または誤った使用、修正、改造または材料および製造に関連しないその他の原因については、本保証は一切適用されません。産業または専門的、商業目的で使用される製品については、本保証は一切適用されません。

サービスに関する情報
120 日間の保証規定に基づく瑕疵製品の修理については、お客様サポートにお問い合わせください。返品認証番号を発行いたします。MY ARCADE® は、瑕疵製品の返却および購入証明書を要求する 権利を有します。

注: MY ARCADE® では、返品認証番号がない場合、瑕疵製品の補償の手続きを行わないものとします。

お客様サポートホットライン
877-999-3732 (米国、カナダ専用)
また +1-310-222-1045 (米国、カナダ以外)

お客様サポート電子メール
support@myarcade.com
ウェブサイト
www.myarcade.com

この装置がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こしている場合は (装置をオフ/オンにして判断できます)、次のいずれかの方法で干渉を是正することが推奨されます:
- 受信アンテナの方向や位置を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する。
- ラジオ/テレビの販売店、あるいは経験のある技術者に相談する。

本装置は FCC 規定パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って使用してください:
1. 本装置が有害な干渉を引き起こさないこと。
2. 本装置が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる干渉を受容できること。

製造業者の承認なしに変更を行うと、ユーザーは本デバイスを操作する権利を喪失することがあります。本装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC RF 被曝範囲に準拠しています。本トランスミッタは、他のアンテナまたはトランスミッタと同じ場所に設置したり、同時に操作しないでください。

保証に関する情報
MY ARCADE® のすべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹底的な試験により最高水準の信頼性および互換性が確認されています。問題が生じる可能性は低いものの、本製品の使用中に不具合が明らかになった場合、MY ARCADE® は製品を購入されたお客様本人に対し、本製品の購入日から 120 日間は材料および製造上の欠陥がないことを保証します。

米国で購入された製品に本保証の対象となる不具合が発生した場合、MY ARCADE®は購入された製品を無償にて修理または交換を行うか、購入金額を払い戻します。交換が必要な製品が入荷できない場合 は、MY ARCADE® の独自の裁量により、同等品でこれに代えさせていただく場合もあります。米国以外で購入されたMY ARCADE®製品につきましては、購入店舗に詳細をお問い合わせください。

通常の摩耗および裂け、不正または誤った使用、修正、改造または材料および製造に関連しないその他の原因については、本保証は一切適用されません。産業または専門的、商業目的で使用される製品については、本保証は一切適用されません。

サービスに関する情報
120 日間の保証規定に基づく瑕疵製品の修理については、お客様サポートにお問い合わせください。返品認証番号を発行いたします。MY ARCADE® は、瑕疵製品の返却および購入証明書を要求する 権利を有します。

注: MY ARCADE® では、返品認証番号がない場合、瑕疵製品の補償の手続きを行わないものとします。

お客様サポートホットライン
877-999-3732 (米国、カナダ専用)
また +1-310-222-1045 (米国、カナダ以外)

お客様サポート電子メール
support@myarcade.com
ウェブサイト
www.myarcade.com

العربية


المحتويات

Gamer Mini Classic وسوار معصم ودليل مستخدم


المواد اللازمة (غير مضمنة)

3 بطاريات AAA، ومفك صغير.


رجى قراءة دليل المستخدم هذا واتباعه بعناية قبل استخدام.

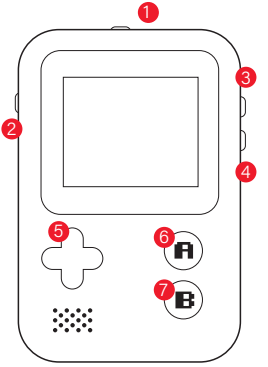

1. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
2. زر إعادة الضبط (RESET)
3. زر البدء (START)
4. زر مستوى الصوت (VOLUME)
5. لوحه الاتجاه
6. زر أ (A)
7. زر ب (B)

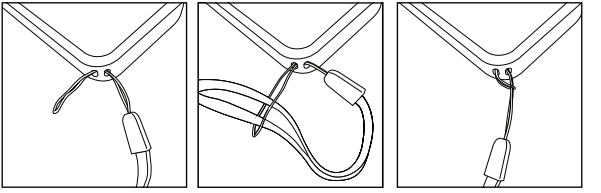

كيفية إزالة غطاء البطارية

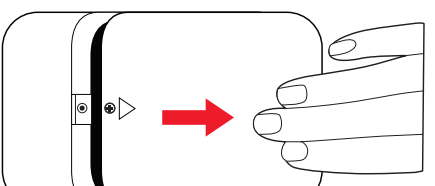

وظائف الزر

ملاحظة: قد تختلف وظائف زر في اللعبة الواحدة.

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل - يقوم بتشغيل الجهاز وإيقافه.

زر مستوى الصوت (VOLUME) - لرفع مستوى الصوت وخفضه.

زر البدء (START) - لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

زر إعادة الضبط (RESET) - للعودة إلى القائمة الرئيسية للألعاب.

لوحة الاتجاه - لتحديد لعبة من القائمة الرئيسية وللتحرك أثناء اللعب.

زرًا B وA - الضغط والتحرير للعب.


وضع السكون لتوفير الطاقة


يُرجى ملاحظة أن هذا الجهاز مجهز بنمط السكون للحفاظ على عمر البطارية، وسيتم إيقاف تشغيله بعد 1 دقائق من عدم النشاط. اضغط على الزر "RESET" أو انقل مفتاح الطاقة إلى وضع off لإعادة ضبط جهازك. بمجرد إعادة الضبط، سيتم توجيهك مرة أخرى إلى القائمة الرئيسية وستخسر تقدم اللعبة.

طريقة الاستخدام

1. أزل غطاء حجيرة البطارية في الجزء الخلفي من النظام.
2. ركب 3 بطاريات AAA (غير مضمنة).
3. استبدل غطاء حجيرة البطارية.
4. استخدم شريط الفتح REMOVE لإزالة صورة ملصق اللعبة من الجزء الأمامي من الشاشة.
5. حرك المفتاح الموجود في الجزء العلوي من النظام من إيقاف إلى تشغيل لتشغيل النظام.

كيفية إزالة البطاريات وتركيبها

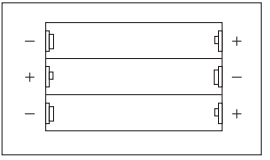

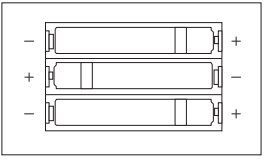

هام: استخدم البطاريات القلوية عالية الجودة للعب لفترة أطول.

معلومات البطارية

يُمكن أن يُسبب تسرب حمض البطارية حدوث إصابة شخصية إلى جانب ضرر المنتج. في حالة حدوث تسرب للبطارية، اغسل الجلد والملابس المتضررة. حافظ على إبقاء حمض البطارية بعيدًا عن عينيك والفم. قد تصدر أصوات طرقعة من جراء تسرب البطاريات.

- يرجى الاحتفاظ بدليل المستخدم لاحتوائه على معلومات مهمة.
- **تحذير:** خطر الاختناق من الأجزاء الصغيرة. غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرًا.
- يرافق القيود تحذير السن.
- قد يؤدي العبث بالجهاز إلى تلف المنتج، وإبطال الضمان، وقد يتسبب في وقوع إصابات.
- ينبغي أن يقوم شخص بالغ فقط بتركيب البطاريات واستبدالها.
- لا تخلط بين البطاريات القلوية أو القياسية (الكربون-الزنك) أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- لا تجمع بين البطاريات المستخدمة والجديدة (استبدل جميع البطاريات في نفس الوقت).
- لا تجمع بين العلامات التجارية المختلفة للبطاريات.
- قد لا تكون الأجهزة متوافقة مع البطاريات القابلة لإعادة الشحن
- لا نوصي باستخدام البطاريات الموضوع عليها ملصق "الخدمة الشاقة" أو "الاستخدام العام" أو "كلوريد الزنك" أو "كربون الزنك".
- لا تترك البطاريات في المنتج لفترات طويلة دون استخدام.
- أزل البطاريات وخزنها في مكان بارد وجاف عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- أزل البطاريات المستنفدة من الوحدة.
- لا تضع البطاريات في عكس الاتجاه. تأكد من وضع الطرفين الموجب (+) والسالب (-) في الاتجاه الصحيح. أدخل الأطراف السالبة أولاً.
- لا تستخدم بطاريات تالفة أو مشوهة أو مسربة.
- لا تُعدْ شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يتم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحت إشراف البالغين.
- أزل البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الجهاز قبل الشحن.
- لا تتخلص من البطاريات إلا في مرافق إعادة التدوير المعتمدة حكوميًا في منطقتك.
- لا تقصر دائرة أطراف البطارية.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

هام: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أيضًا أن يشعها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة.

وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوصى المستخدم بمحاولة إصلاح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة البائع أو فني خبير في الراديو/التليفزيون للحصول على المساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

1. لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب.

قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها من قِبل الشركة المصنعة إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض لإشعاع التردد اللاسلكي، والمنصوص عليها لبيئة غير متحكم فيها. يجب ألّا يوضع جهاز الإرسال هذا في نفس المكان مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله بالاشتراك معه.

معلومات الضمان

تأتي كل منتجات MY ARCADE® بضمان محدود، وقد خضعت لسلسلة من الاختبارات الدقيقة لضمان أعلى مستويات الموثوقية والتوافق. من المستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء استخدام هذا المنتج، فإن MY ARCADE® تضمن للمستهلك المشتري الأصلي أن يكون هذا المنتج خاليًا من عيوب المواد والتصنيع لمدة 120 يومًا من تاريخ الشراء الأصلي.

وإذا ظهر عيب يندرج تحت تغطية هذا الضمان بمنتج تم شراؤه في الولايات المتحدة، فستختار MY ARCADE® إصلاح، أو استبدال المنتج المشترى مجانًا، أو رد سعر الشراء الأصلي المدفوع. وإذا كان الاستبدال ضروريًا، وهُ بعد المنتج متوفرًا، فقد يتم استبدال المنتج بمنتج مماثل وفقًا لتقدير MY ARCADE® الخاص. بالنسبة إلى منتجات MY ARCADE® التي تم شراؤها خارج الولايات المتحدة، يُرجى سؤال المتجر عن مكان شراء المنتجات للحصول على مزيد من المعلومات.

لا يغطي هذا الضمان الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي أو إساءة الاستخدام أو الاستخدام الخاطئ أو التعديل أو التلاعب أو أي سبب آخر لا يتعلق بالمواد أو التصنيع. لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات المستخدمة لأي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

هام: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد لاسلكي واستخدامها ومن الممكن أيضًا أن يشعها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في حالة التركيب في ظروف معينة.

وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوصى المستخدم بمحاولة إصلاح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة البائع أو فني خبير في الراديو/التليفزيون للحصول على المساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

1. لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب.

قد تؤدي التعديلات غير المصرح بها من قبل الشركة المصنعة إلى إبطال صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالتعرض لإشعاع التردد اللاسلكي، والمنصوص عليها لبيئة غير متحكم فيها. يجب ألّا يوضع جهاز الإرسال هذا في نفس المكان مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله بالاشتراك معه.

معلومات الضمان

تأتي كل منتجات ®MY ARCADE بضمان محدود، وقد خضعت لسلسلة من الاختبارات الدقيقة لضمان أعلى مستويات الموثوقية والتوافق. من المستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء استخدام هذا المنتج، فإن ®MY ARCADE تضمن للمستهلك المشتري الأصلي أن يكون هذا المنتج خاليًا من عيوب المواد والتصنيع لمدة 120 يومًا من تاريخ الشراء الأصلي.

وإذا ظهر عيب يندرج تحت تغطية هذا الضمان بمنتج تم شراؤه في الولايات المتحدة، فستختار ®MY ARCADE إصلاح، أو استبدال المنتج المشترى مجانًا، أو رد سعر الشراء الأصلي المدفوع. وإذا كان الاستبدال ضروريًا، ولم يعد المنتج متوفرًا، فقد يتم استبدال المنتج بمنتج مماثل وفقًا لتقدير ®MY ARCADE الخاص. بالنسبة إلى منتجات ®MY ARCADE التي تم شراؤها خارج الولايات المتحدة، يُرجى سؤال المتجر عن مكان شراء المنتجات للحصول على مزيد من المعلومات.

لا يغطي هذا الضمان الإهلاك الناتج عن الاستعمال العادي أو إساءة الاستخدام أو الاستخدام الخاطئ أو التعديل أو التلاعب أو أي سبب آخر لا يتعلق بالمواد أو التصنيع. لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات المستخدمة لأي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الضمان المستمر لمدة 120 يومًا، يُرجى الاتصال بدعم المستهلك للحصول على رقم



WEEE
For customers in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available, the symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements.

Pour les clients de l'UE, du Royaume-Uni, de la Turquie ou d'autres pays disposant de systèmes de collecte sélective des déchets, le symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets non triés, mais confié à un site de collecte sélective pour récupération et recyclage. Pour garantir un traitement correct des déchets, veuillez les éliminer par l'intermédiaire d'un site de collecte autorisé, conformément aux lois et exigences en vigueur.

Para clientes en la Unión Europea, Reino Unido, Turquía u otros países con sistemas de recolección de desechos independientes disponibles, el símbolo indica que el producto no se debe desechar como desecho no clasificado, sino que se debe enviar a centros de recolección independientes para su recuperación y reciclaje. Para asegurarse del tratamiento correcto de los desechos, deséchelos mediante un centro de recolección autorizado, de acuerdo con todas las leyes o requisitos correspondientes.

Per clienti residenti in UE, UK, Turchia o altri paesi con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, il simbolo sta a indicare che il prodotto non va conferito tra i rifiuti indifferenziati, ma va inviato a un centro di raccolta dedicato per il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per assicurare il corretto trattamento dei rifiuti il cliente è invitato a conferire i prodotti giunti al termine della loro vita utile in centri di raccolta autorizzati, in conformità con le leggi o normative vigenti.

Para clientes da União Europeia, do Reino Unido, da Turquia ou de outros países com sistemas de coleta seletiva disponíveis, o símbolo indica que o produto não pode ser descartado como resíduo não triado, mas deve ser enviado para locais de coleta seletiva para recuperação e reciclagem. Para garantir o tratamento correto do resíduo, descarte-o em uma instalação de coleta autorizada de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis.

Kunden in der EU, im Vereinigten Königreich, in der Türkei oder in anderen Ländern, in denen es getrennte Abfallsammelsysteme gibt, weist das Symbol darauf hin, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwertung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen geschickt werden muss. Um eine ordnungsgemäße Abfallaufbereitung zu gewährleisten, entsorgen Sie das Produkt bitte über eine zugelassene Sammelstelle in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

In de EU, het Verenigd Koninkrijk, Turkije of andere landen waar afzonderlijke afvalinzamelingssystemen beschikbaar zijn, geeft het symbool aan dat het product niet als ongesorteerd afval mag worden weggegooid, maar naar inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor recycling. Om ervoor te zorgen dat het product correct wordt verwerkt, dient u het af te voeren naar een erkend inzamelpunt, in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving.

このマークは、EU、英国、トルコまたは廃棄物分別収集システムがあるその他の国のお客様は、製品を未分別の廃棄物として廃棄してはならず、回収とリサイクルのために分別回収施設に送る必要があることを示しています。廃棄物は、適用される法律または要件に従って、認可された回収施設を通じて適切に廃棄してください。

مخلفات المعدات الإلكترونية والكهربائية (WEEE)بالنسبة للعملاء في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وتركيا، وغيرها من البلاد ذات أنظمة جمع المخلفاتالمختلفة المتاحة، يشير الرمز إلى أنه لا يجب التخلص من المنتج بصفته مخلفات غير مصنفة ولكن يجب إرسالها إلى منشآت تجميع منفصلة لاستعادتها وإعادة تدويرها. لضمان المعالجة السليمة للمخلفات، يُرجى التخلص منها عن طريق منشأة تجميع معتمدة بما يتوافق مع أي قوانين أو متطلبات معمول بها.

CE

CE Mark
Indicates a product has been assessed by the manufacturer and meets EU safety, health, and environmental protection requirements.

MARQUE CE
Indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et qu'il satisfait aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

MARCA CE
Indica que el fabricante evaluó el producto y cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección ambiental de la Unión Europea.

MARCHIO CE
Indica che un prodotto è stato valutato dal fabbricante e soddisfa i requisiti di sicurezza, salute e protezione ambientale dell'UE.

MARCAÇÃO CE
Indica que um produto foi avaliado pelo fabricante e está de acordo com os requisitos de proteção ambiental, saúde e segurança da União Europeia.

CE-KENNZEICHNUNG
Zeigt an, dass ein Produkt vom Hersteller bewertet wurde und die EU-Anforderungen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.

CE-MARKERING
Geeft aan dat een product door de fabrikant is beoordeeld en voldoet aan de EU-vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

CEマーク
これは、製品がメーカーの評価を受け、EUの安全衛生および環境保護の要件を満たしていることを示すマークです。

علامة الجودة (CE) للاتحاد الأوروبي
تشير إلى أن المنتج خضع للتقييم من خلال الشركة المصنعة ويتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للصحة، والسلامة، ومتطلبات حماية البيئة.

UKCA Mark
The UK Conformity Assessed mark is a mandatory mark on a product to indicate that it conforms to GB legislation.

MARQUE UKCA
La marque UK Conformity Assessed est une marque obligatoire apposée sur un produit pour indiquer qu'il est conforme à la législation britannique.

MARCA UKCA
La marca de Conformidad Evaluada en el Reino Unido (UK Conformity Assessed) es una marca obligatoria en un producto para indicar que cumple con la legislación de Gran Bretaña.

MARCHIO UKCA
Il marchio UK di valutazione di conformità è obbligatorio per certificare che un prodotto è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito.

MARCAÇÃO UKCA
A marcação UK Conformity Assessed é obrigatória em produtos para indicar que eles estão de acordo com a legislação da Grã-Bretanha.

UKCA-KENNZEICHNUNG
Die „UK Conformity Assessed"-Kennzeichnung ist eine obligatorische Kennzeichnung auf einem Produkt, um anzuzeigen, das dieses mit den britischen Rechtsvorschriften konform ist.

UKCA-MARKERING
De UK Conformity Assessed-markering is een verplicht markering op een product om aan te geven dat het voldoet aan de Britse wetgeving.

UKCAマーク
UKCA（英国適合性評価）マークは、英国（イングランド、ウェールズ、スコットランドを指す）の法規制に準拠していることを示すために使用しなければならないマークです。

علامة الجودة (UKCA) للمملكة المتحدة
علامة التوافق مع تقييم المملكة المتحدة هي علامة إلزامية على المنتج تشير إلى التوافق مع التشريعات في منطقة بريطانيا العظمى.

MY ARCADE®

MY ARCADE® and the MY ARCADE® logo are registered trademarks of dreamGEAR®, LLC.

MY ARCADE® et le logo MY ARCADE® logo sont des marques déposées de dreamGEAR®, LLC.

MY ARCADE® y el logotipo de MY ARCADE® son marcas registradas de dreamGEAR®, LLC.

MY ARCADE® e il logo MY ARCADE® sono marchi commerciali registrati di dreamGEAR®, LLC.

MY ARCADE® e logo MY ARCADE® são marcas registradas da dreamGEAR®, LLC.

MY ARCADE® und das MY ARCADE® Logo sind oder eingetragene Marken von dreamGEAR®, LLC.

MY ARCADE® en het MY ARCADE®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van dreamGEAR®, LLC.

MY ARCADE®およびMY ARCADE®のロゴ はdreamGEAR®, LLCの登録商標です。

تُعد كل من MY ARCADE® وشعار MY ARCADE® علامات تجارية مسجلة لشركة dreamGEAR®, LLC.

Follow us at

@MyArcadeRetro



DGUN-3924, DGUN-3925, DGUN-3926